

Hallo


Hier möchte ich euch mein einbau Erlebnis von dem kleinen Fach links vom Lenkrad mitteilen.



Zuerst habe ich ein Klebeband gesucht wo auf dem Armaturenbrett haftet, und anschließend ein Kreppband darüber geklebt damit man die Linien vom Kugelschreiber sieht, aber man kann bestimmt auch mit einem weißen Eding oder sowas dann direkt anzeichnen.



Dann ging es an das Anzeichnen

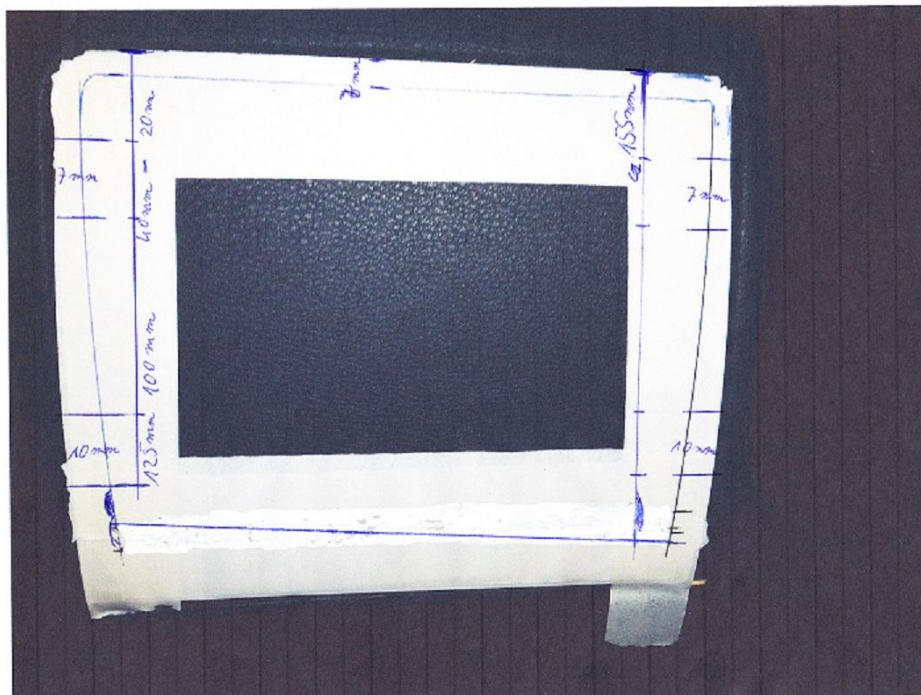

Ich distanziere mich von der Richtigkeit der Maße und übernehme auch keine Haftung , sämtliche Maße sind Bauseits zu Prüfen. Am besten etwas kleiner anzeichnen und gegeben falls nachscheiden und heran tasten. Das austrennen habe ich mit einer Druckluftsäge vorgenommen, es geht bestimmt mit einem Multimaster auch.





Ich möchte noch warnen passt oben beim Sägen auf die Halter auf. Leider ist mir ein Missgeschick passiert und habe einen abgetrennt, ist aber nicht schlimm den habe ich wieder angeklebt.



Im Prinzip ist es egal wie der Ausschnitt aussieht, es wird danach alles überdeckt sein.